




Manuel d'utilisation

DELOCK®
we move the world

PCMCIA PCI carte, 1 x CardBus

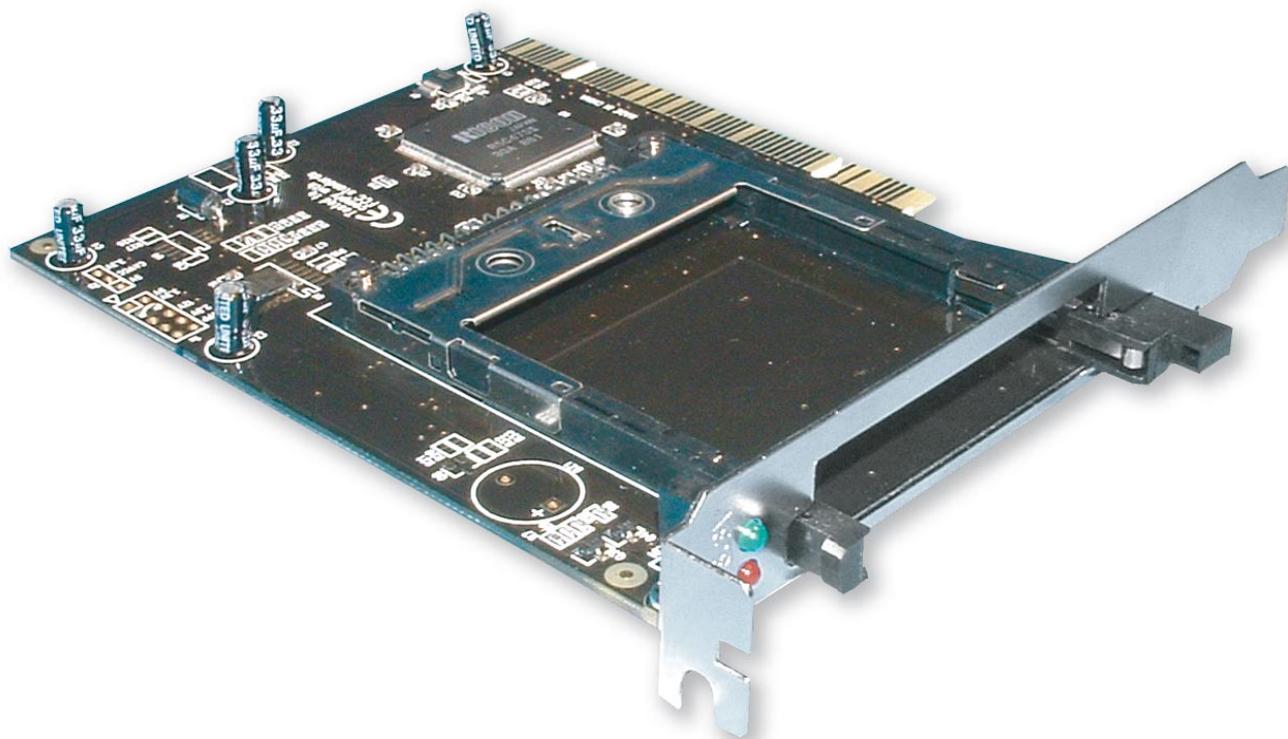

N° produit: 19601

N° manuel: 19601-a

www.delock.de





Description

Cette carte PCI PCMCIA vous donne un slot PCMCIA à l'arrière de votre PC. Le taux de transfert PCMCIA est sur 16 bits (PC-Card) et 32 bits (CardBus), avec une alimentation électrique de 3.3V ou 5V. L'avantage de cette carte PCI PCMCIA réside dans le fait que vous pouvez utiliser des cartes PC card supplémentaires ou des adaptateurs PCMCIA card bus tels que LAN sans fil, Bluetooth, adaptateurs USB, adaptateurs Firewire, lecteurs de cartes, LAN 10/100, etc. sur votre PC.

Spécifications techniques

- Prise en charge du bus local PCI à la spécification 2.2
- Echange à chaud, plug & play
- Spécification PC-Card au standard version 8.0
- Prise en charge 16 bits (PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2) et 32 bits (CardBus)
- Prise en charge des cartes PCMCIA 3.3V ou 5V
- Prise en charge des cartes PCMCIA de type I/II/III
- Pour Windows 98SE/ME/2000/XP

Configuration système requise

- PC avec un slot PCI libre
- Windows 98SE/ME/2000/XP

Contenu de l'emballage

- Carte PCMCIA PCI Delock, 1 x CardBus
- Manuel d'utilisation

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Hardware Installation

Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de la carte. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demander l'aide d'un spécialiste.

1. Eteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le cache du slot PCI disponible.
4. Insérez la carte tout droit et avec précaution dans le slot PCI libre jusqu'à
5. ce qu'elle soit bien en place.
6. Utilisez une vis pour attacher la carte au boîtier.
7. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.



Installation du pilote

Windows 2000/XP

Redémarrez l'ordinateur sous Windows après l'installation matérielle.

Windows détecte la carte en tant que et installe automatiquement les pilotes. Ensuite, la carte PCI et ses propriétés apparaît sous Panneau de configuration / Système / Gestionnaire de périphériques.

Windows 98/98SE/ME

Carte PCI PCMCIA, 1 x cardbus

1. Après l'installation et le démarrage de Windows, le message "nouveau matériel détecté" s'affiche.
2. Dans l'assistant d'installation de matériel, cliquez sur "Non", puis sur "Suivant".
3. Cliquez sur "Non", puis sur "Suivant", puis sur "Terminer".
4. L'assistant d'installation de matériel a besoin de votre CD Windows ME ou 98. Placez le CD dans l'unité CD-ROM et cliquez sur "OK".
5. Choisissez l'option "Unité CD ROM" et choisissez le chemin d'accès : Win98 ou WinME et cliquez sur "OK".
6. Le pilote sera repéré. Votre périphérique est maintenant prêt à être utilisé.

Installation de la carte PCMCIA dans un emplacement de carte PCI

1. Démarrez votre ordinateur.
2. Insérez la carte PCMCIA dans l'emplacement PCI.
3. Enfoncez la carte PCMCIA dans l'emplacement jusqu'à ce que le bouton d'éjection ressorte.
4. Windows détectera automatiquement la carte PCMCIA et peut vous demander le pilote approprié. Pour l'installation du pilote, veuillez vous reporter à la documentation de la carte PCMCIA.

Retrait d'une carte PCMCIA de l'emplacement PCI :

1. Placez le curseur de votre souris sur le symbole d'unité amovible sur la barre des tâches.
2. Double-cliquez sur le symbole.
3. Cliquez sur "Retirer", puis cliquez sur "OK".
4. Appuyez sur le bouton d'éjection de l'emplacement PCI.
5. Sortez la carte PCMCIA de l'emplacement.



Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.de ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min*

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.de

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.