




Manual del usuario

**DEL**OCK®  
we move the world

## Tarjeta PCI Express FireWire A 3+1 puertos

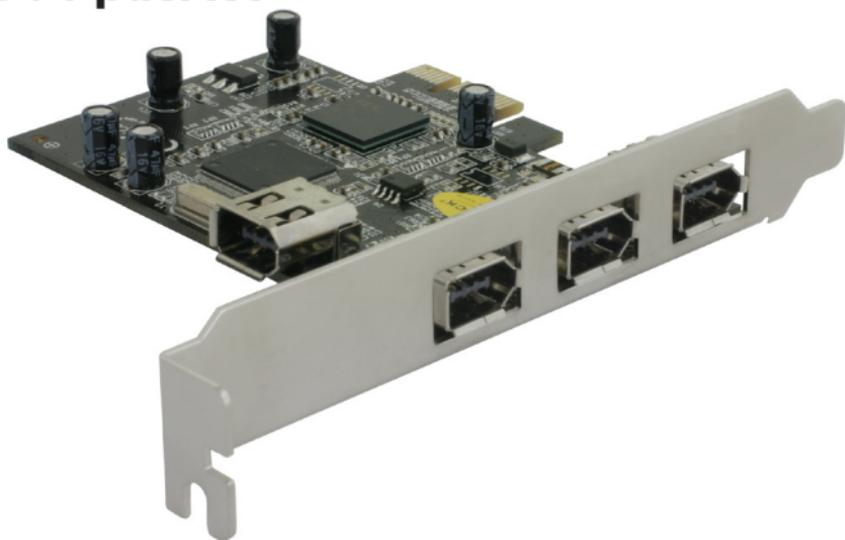

Nº del Producto: 89132  
Nº de manual del usuario: 89132-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## Descripción

La tarjeta DeLock PCI Express amplía su PC con los siguientes puertos: tres puertos FireWire 400 externos y un puerto FireWire 400 interno. Puede conectar dispositivos FireWire, carcasa externa, cámaras digitales, videocámaras, adaptador, etc. a la tarjeta.

## Especificación técnica

- 3 x externos FireWire 1394A especificación
- 1 x interno FireWire 1394A especificación
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 400 Mbps
- Admite las especificaciones OHCI V1.0 y 1.1
- PCI Express x1 estándar
- Cumple las especificaciones de PCI Express 1.0a
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)
- Para Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6

## Requisitos del Sistema

- PC con una ranura PCI Express libre
- Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6

## Contenido del paquete\*

- Tarjeta PCI Express FireWire
- Manual del usuario

\*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

## Hardware Instalación

### Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la tarjeta. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Retire el soporte de la ranura de la ranura PCI Express disponible.
4. Inserte la tarjeta en posición recta y con cuidado en la ranura PCI Express libre hasta que quede correctamente asentada.
5. Utilice un tornillo para fijar la tarjeta a la carcasa.



- 
6. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.

### **Instalación del controlador**

1. Cuando la instalación del dispositivo haya terminado, el controlador se instalará automáticamente después de reiniciar el equipo.
2. Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

### **Soporte técnico Delock**

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.es](http://www.delock.es)

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min\*

\* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: [www.delock.es](http://www.delock.es)

### **Cláusula final**

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

### **Copyright**

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.